

РАЗБОРКА - СБОРКА : ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ :*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН***ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ :** Соблюдайте требования обеспечения безопасности .**1. Предварительные операции**

Выполните следующие операции :

- Выньте ключ из замка зажигания
- Подождите 3 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею (Минимальная)
- Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи

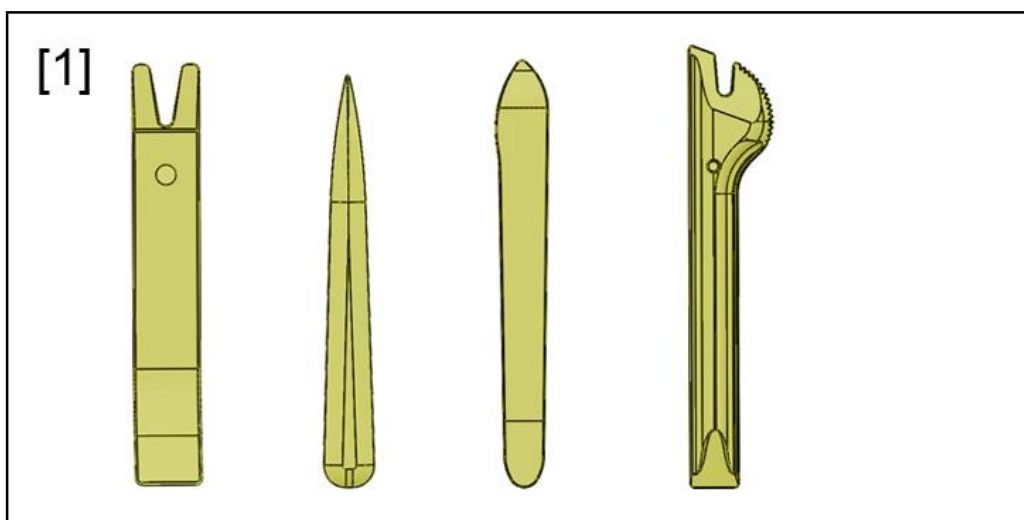
2. Рекомендуемые приспособления и инструмент

Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ .

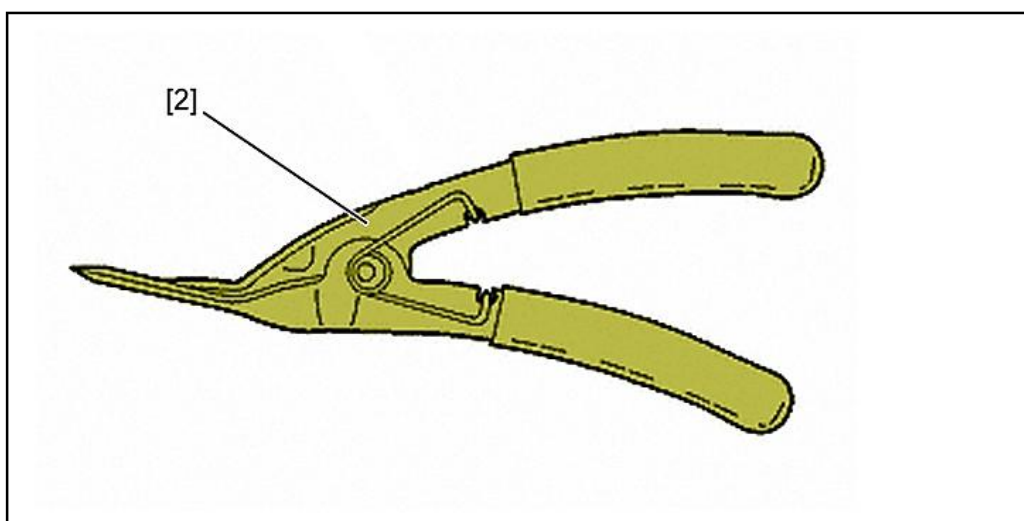


Рисунок : E5AP363D

/ 2 / съемник для пластмассовых фиксаторов (-).1311 .

3. Разборка

Открыть дверь .

3.1. Выключатель стеклоподъемника

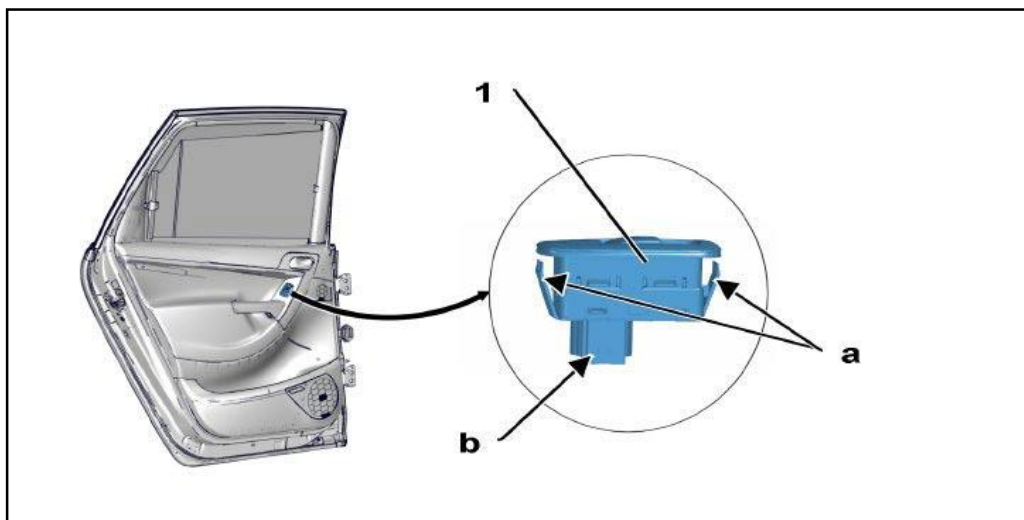


Рисунок : C4CP2E6D

Освободить переключатель стеклоподъемника (1) (В " а ") ; С помощью приспособления [1] .

Отсоедините разъем (В " b ") .

Снять переключатель стеклоподъемника (1) .

3.2. Панель отделки двери

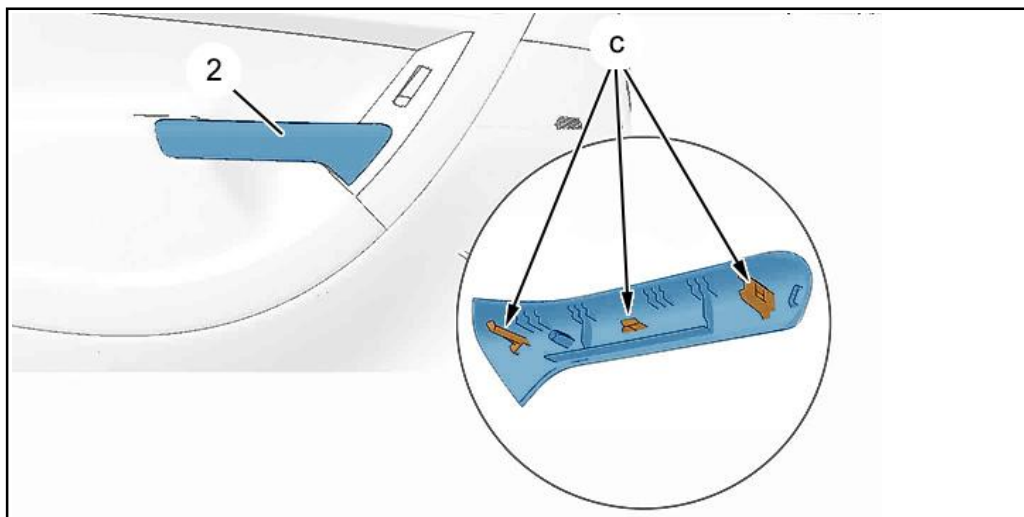


Рисунок : C4CP263D

Отсоедините накладку внутренней ручки двери (2) в "с" ; С помощью приспособления [1] .

Снимите накладку ручки (2) .

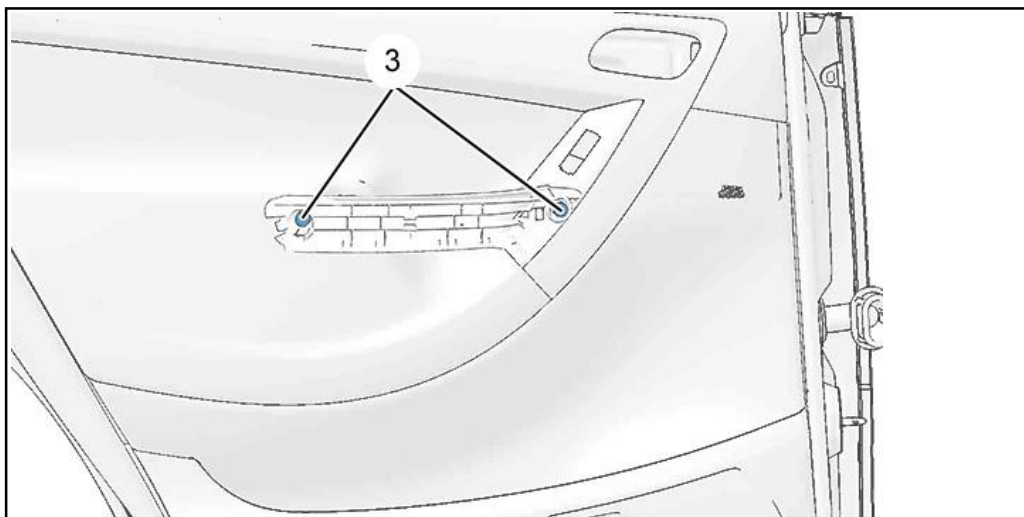


Рисунок : C4CP264D

Снимите болты (3) .

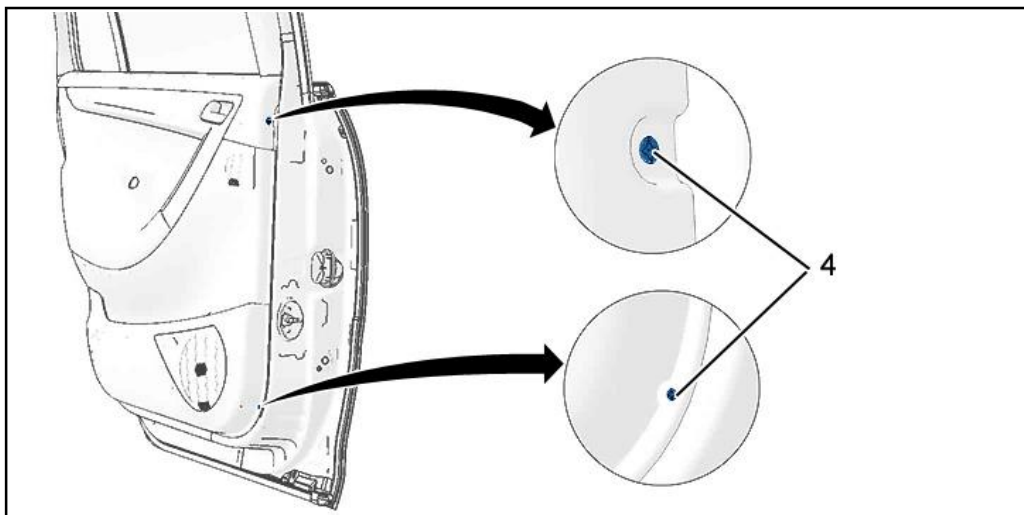


Рисунок : C4CP265D

Снимите болты (4) .

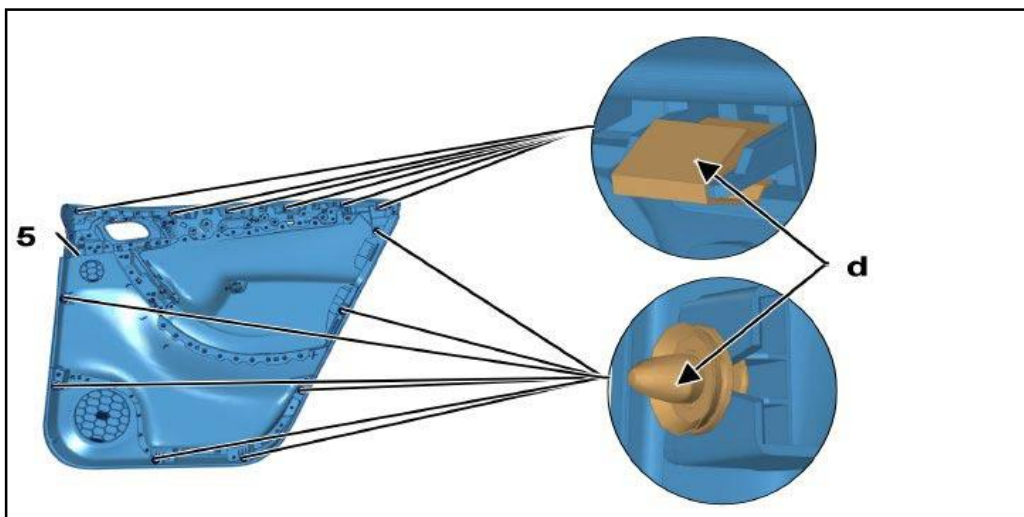


Рисунок : C5GP0W9D

Отсоедините панель отделки двери (5) (В зоне "d") ; С помощью приспособления [1] .
Снимите декоративную панель двери (5) .

3.3. Внутренняя кнопка для разблокирования

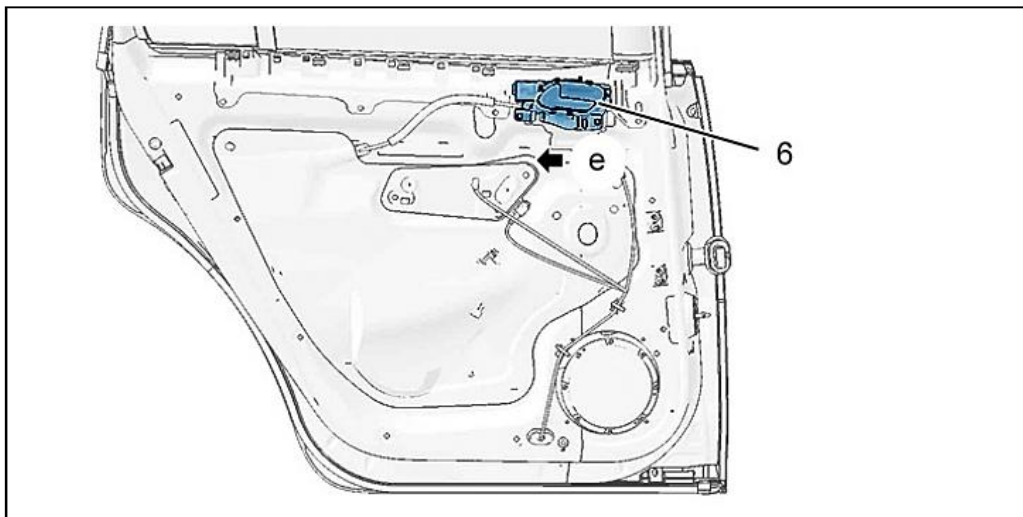


Рисунок : C4CP267D

Отсоедините внутреннюю дверную ручку (6) (По "e") .

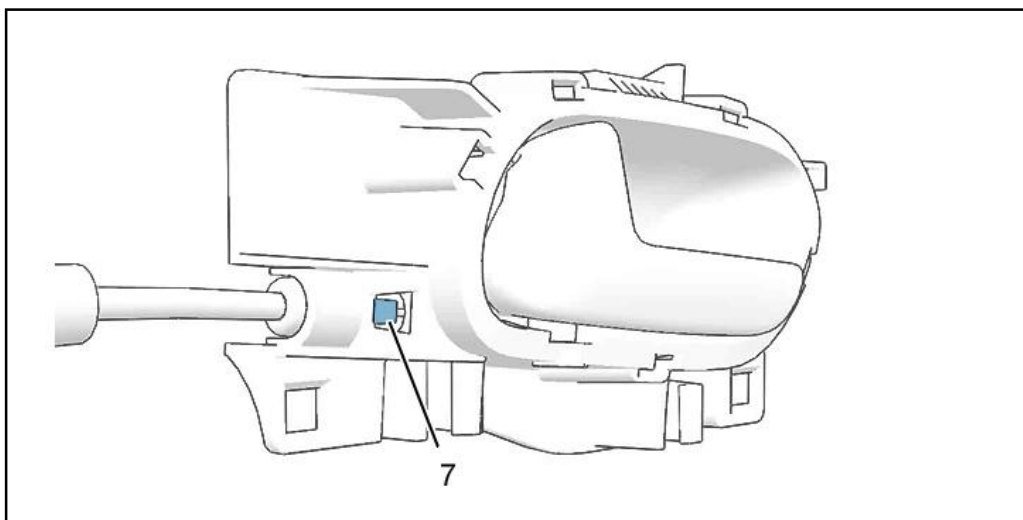


Рисунок : C5DP08PD

Отсоедините крепление оплетки (7) .

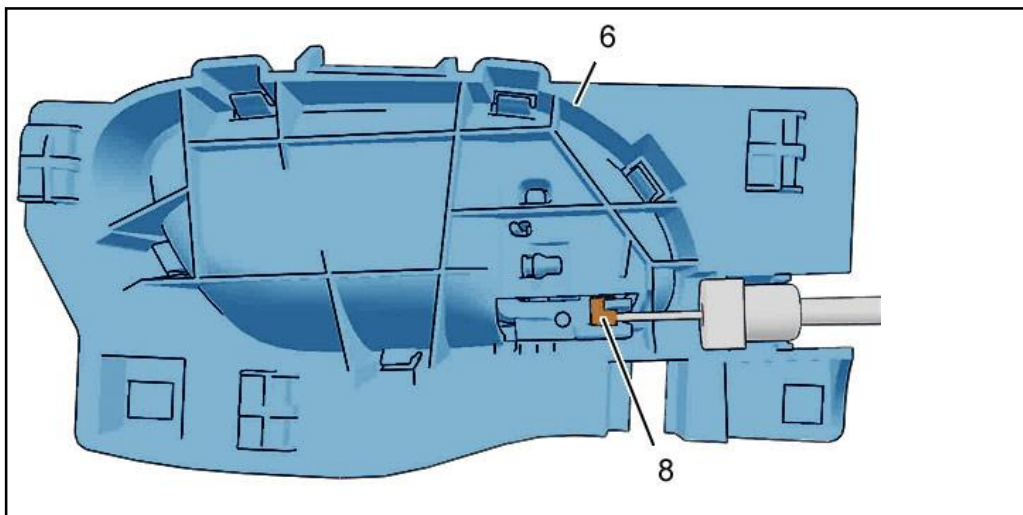


Рисунок : C5DP08QD

Вытащите конец троса управления (8) .
Снять внутреннюю ручку (6) .

3.4. Кронштейн внутренней ручки

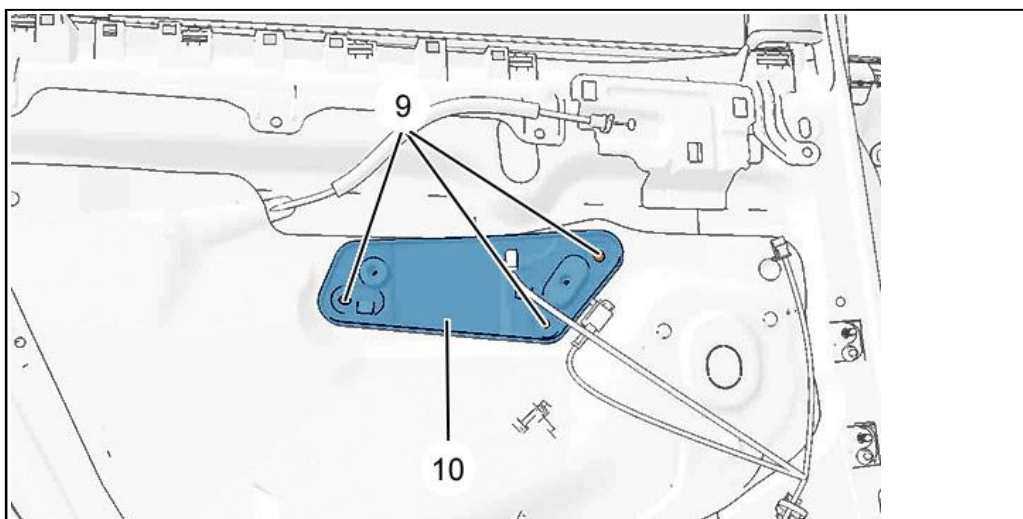


Рисунок : C4CP268D

ВНИМАНИЕ : Пропылесосьте основание задней двери, чтобы собрать остатки заклепок .

Извлечь сердечники заклепок перед высверливанием .
Высверлить головки заклепок (9) сверлом Ø 6 мм .
Снять кронштейн внутренней ручки (10) .
Высверлить оставшиеся на задней двери заклепки .

3.5. Громкоговоритель

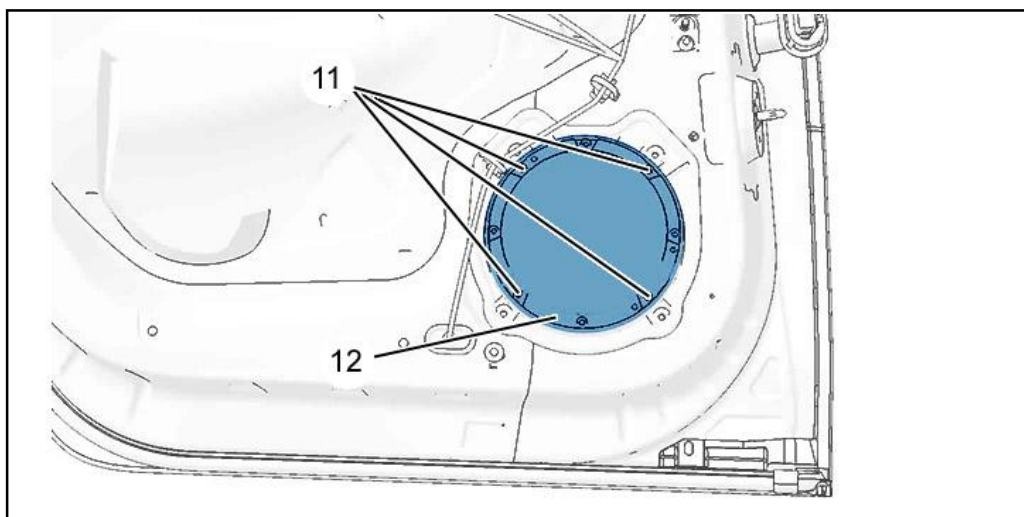


Рисунок : C4CP269D

Снимите болты (11) .
 Выньте динамик (12) (потянуть на себя) .
 Отсоедините разъем динамика (12) .
 Снимите динамик (12) .

ПРИМЕЧАНИЕ : Removal of the speaker is not necessary in order to remove the speaker support .

3.6. Узел опора/динамик

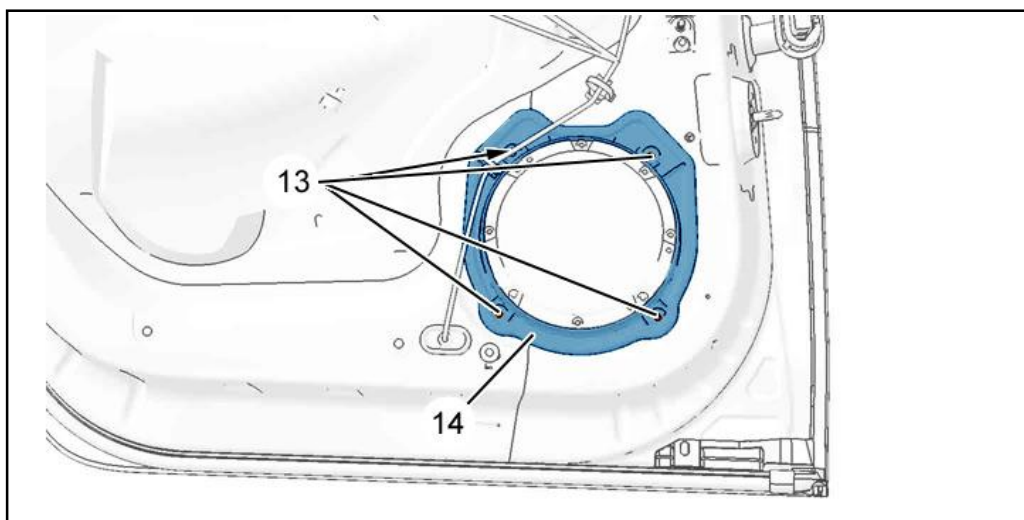


Рисунок : C4CP26AD

ВНИМАНИЕ : Пропылесосьте основание задней двери, чтобы собрать остатки заклепок .

Извлечь сердечники заклепок перед высверливанием .
 Высверлить головки заклепок (13) сверлом Ø 6 мм .
 Disengage the speaker and support (14) assembly .
 Disconnect the speaker and support (14) assembly connector .
 Remove the speaker and support (14) assembly .
 Высверлить оставшиеся на задней двери заклепки .

3.7. Door trim pad support

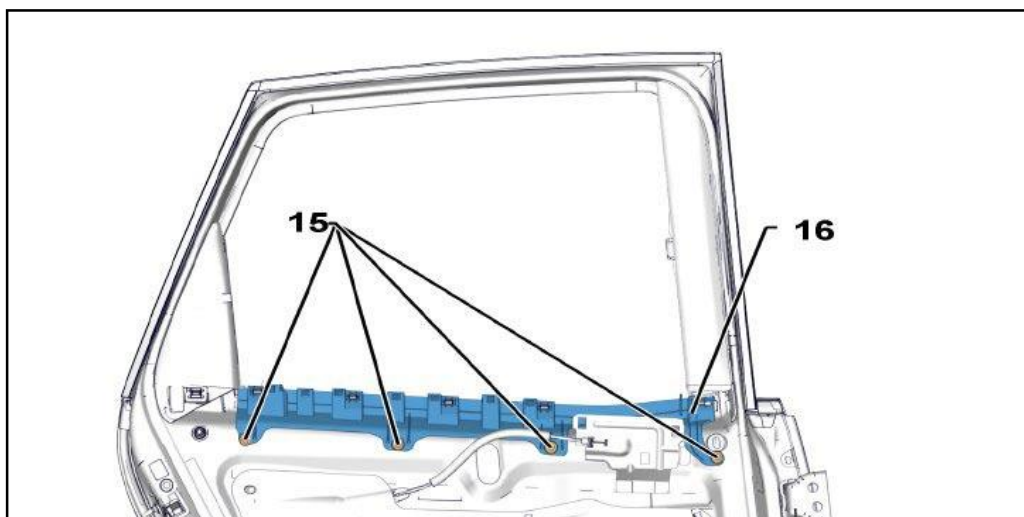


Рисунок : C4CP2E7D

ВНИМАНИЕ : Пропылесосьте основание задней двери, чтобы собрать остатки заклепок .

Извлечь сердечники заклепок перед высверливанием .

Высверлить головки заклепок (15) сверлом Ø 6 мм .

Remove the door trim pad support (16) .

Высверлить оставшиеся на задней двери заклепки .

3.8. Tweeter support

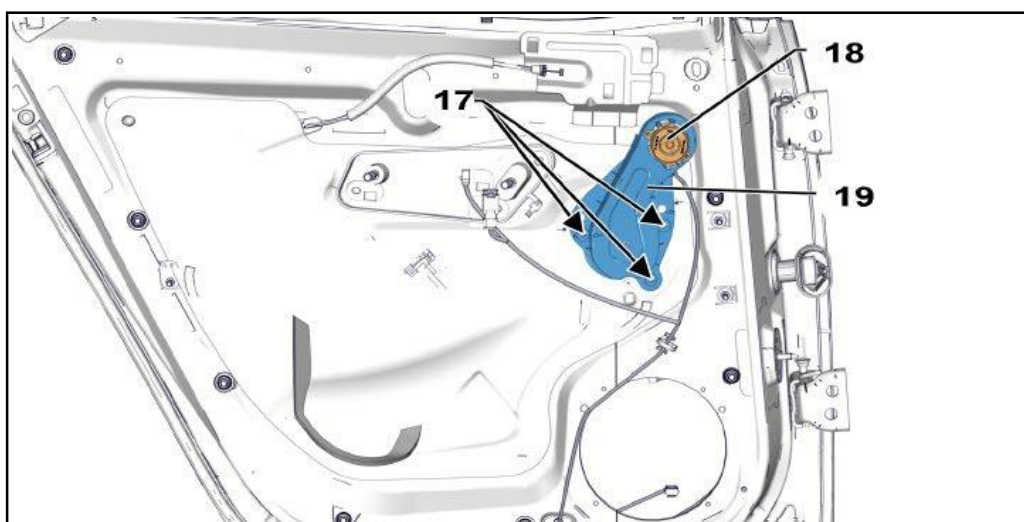


Рисунок : C4CP2E9D

ВНИМАНИЕ : Пропылесосьте основание задней двери, чтобы собрать остатки заклепок .

Извлечь сердечники заклепок перед высверливанием .

Высверлить головки заклепок (17) сверлом Ø 6 мм .

Отключить электрический разъем высокочастотного динамика (18) .

Remove the tweeter (18) support (19) .

Высверлить оставшиеся на задней двери заклепки .

3.9. Герметичная панель

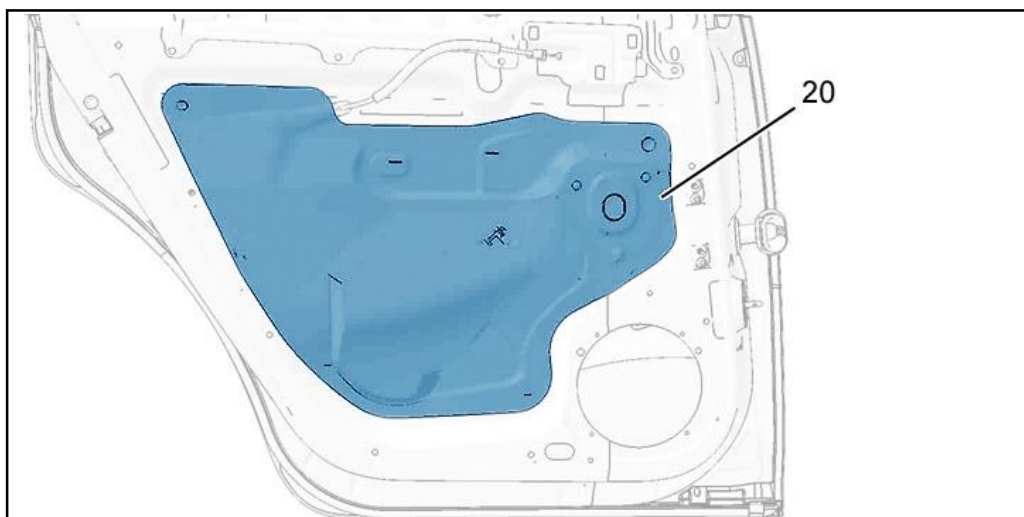


Рисунок : C4CP2EAD

Снимите герметизирующий щиток (20) .

3.10. Блокиратор

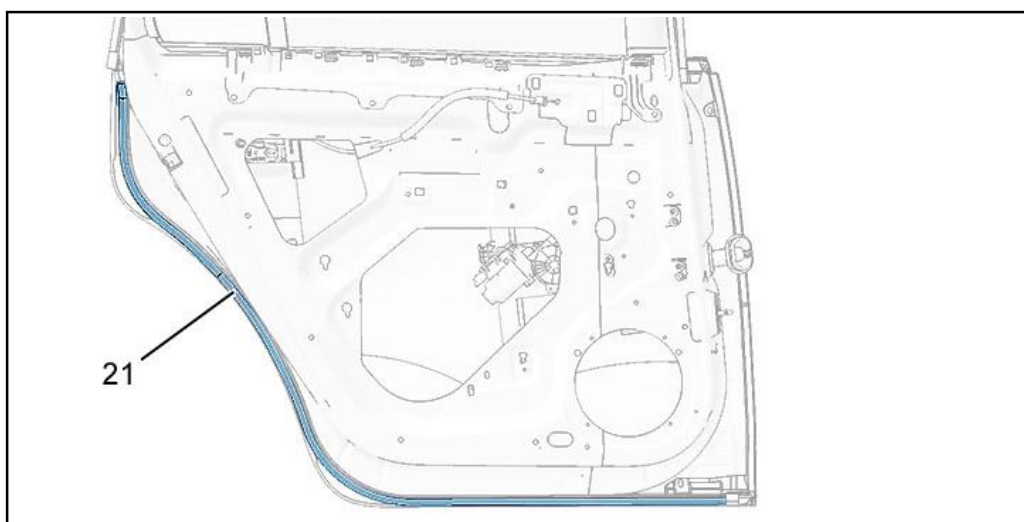


Рисунок : C4CP2EBD

Снять уплотнение (21) ; С помощью приспособления [1] .

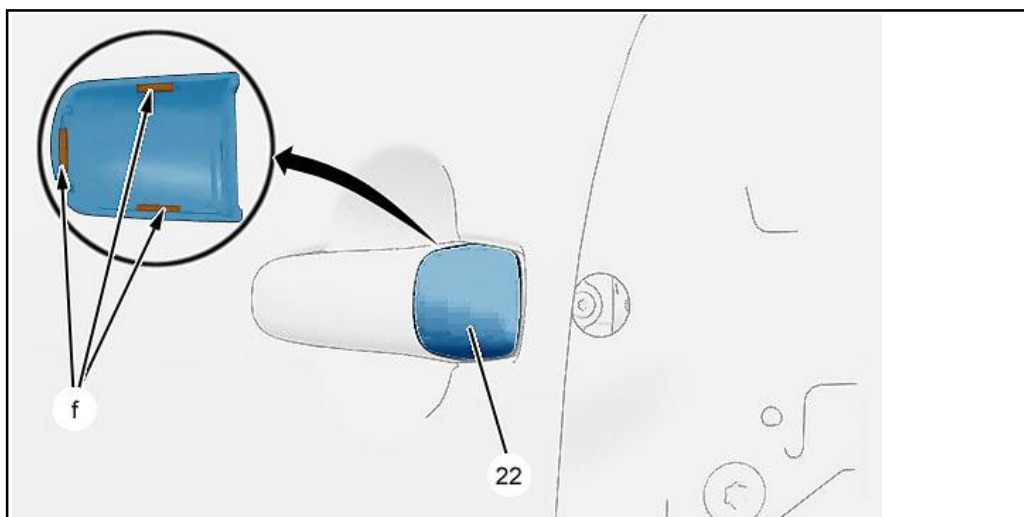


Рисунок : C5DP0A4D

Открепите декоративный элемент (22) (В " f ") ; С помощью приспособления [1] .
Снять декоративную накладку (22) наружной ручки .

ПРИМЕЧАНИЕ : Не обязательно снимать декоративную накладку (22) для снятия блокиратора .

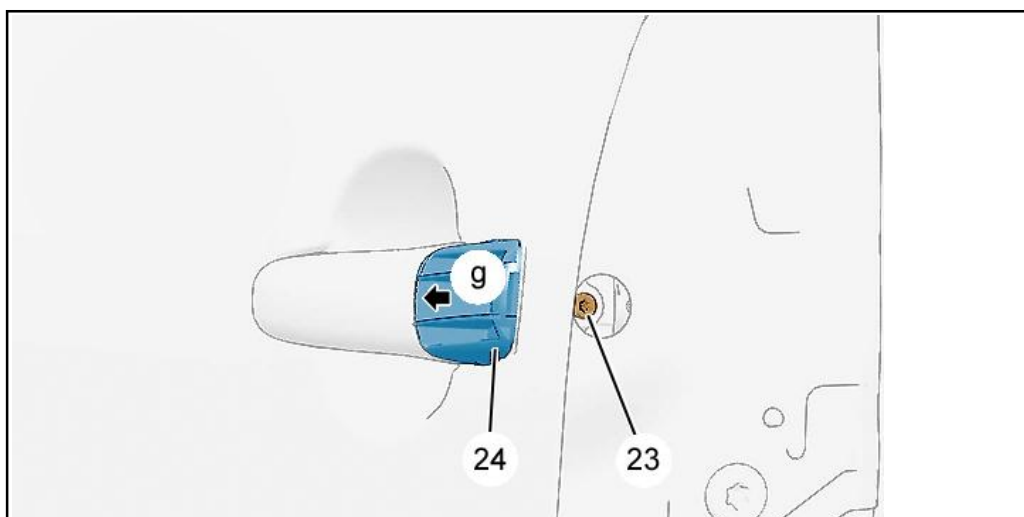


Рисунок : C5DP0A5D

Отвинтите болт (23) .
Снять блокиратор (24) (По "g") .

3.11. Рукоятка двери

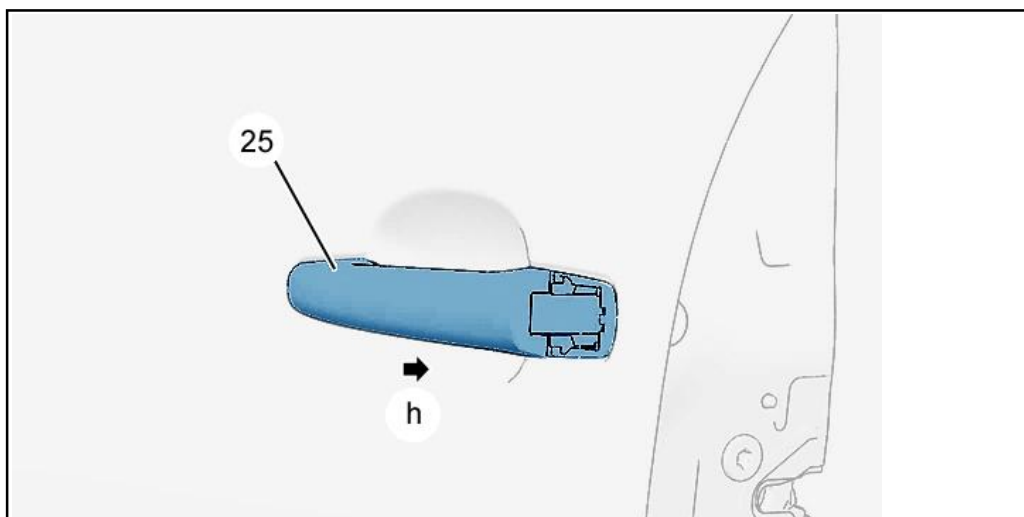


Рисунок : C5DP0A6D

Вытащите наружную рукоятку (25), потянув ее в сторону задней части двери (По "h") .

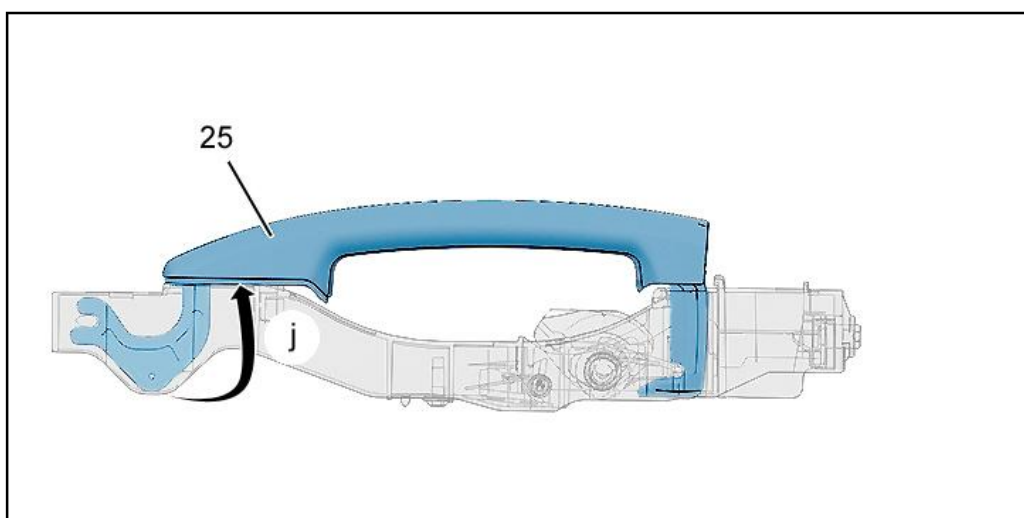


Рисунок : C5DP0A7D

Освободите наружную рукоятку (25) (По "j") .

Снимите наружную ручку (25) .

3.12. Механизм наружной ручки двери

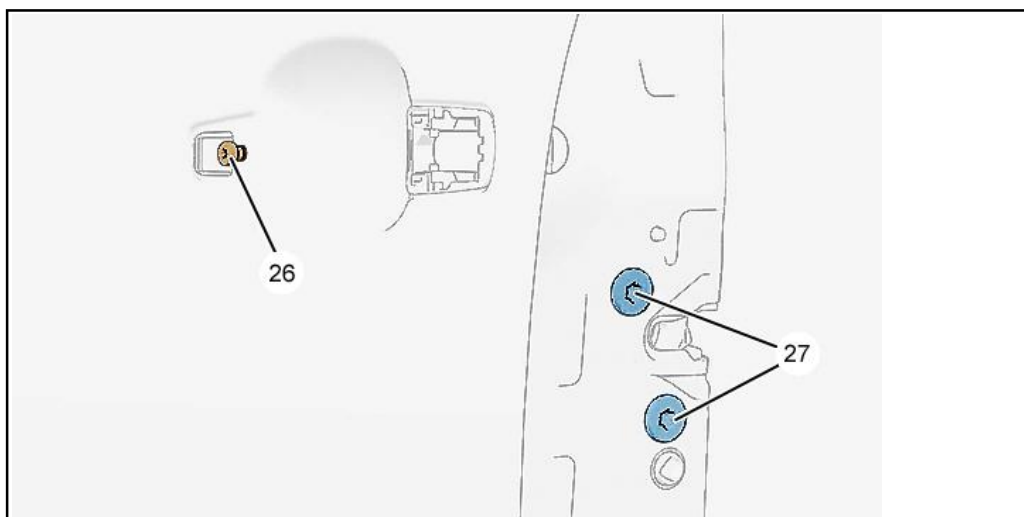


Рисунок : C5DP0A8D

Отвинтите болт (26) .
Снимите болты (27) .

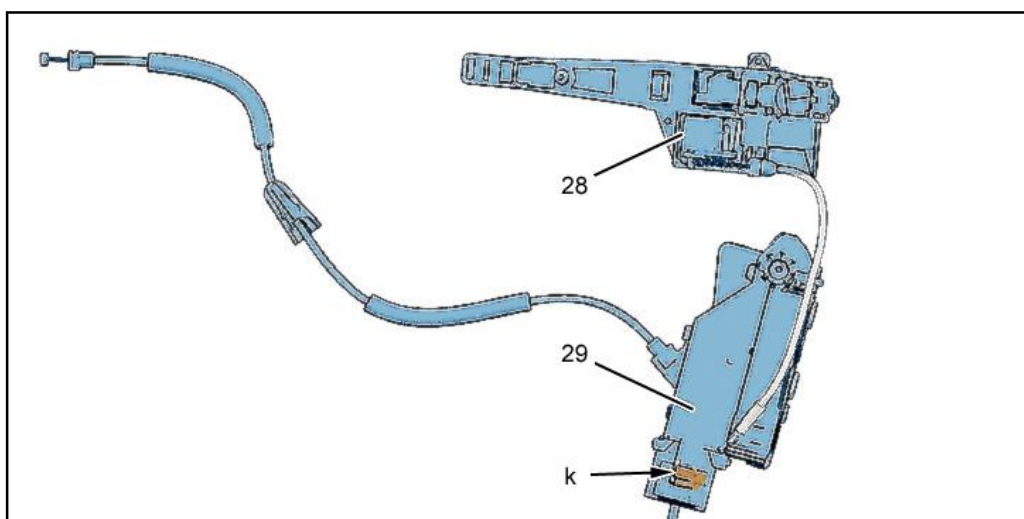


Рисунок : C5DP0A9D

Выньте (Через внутреннее отверстие двери) :

- Механизм наружной ручки двери (28)
- Механизм замка двери (29)

Отсоедините разъем (В " k ") .

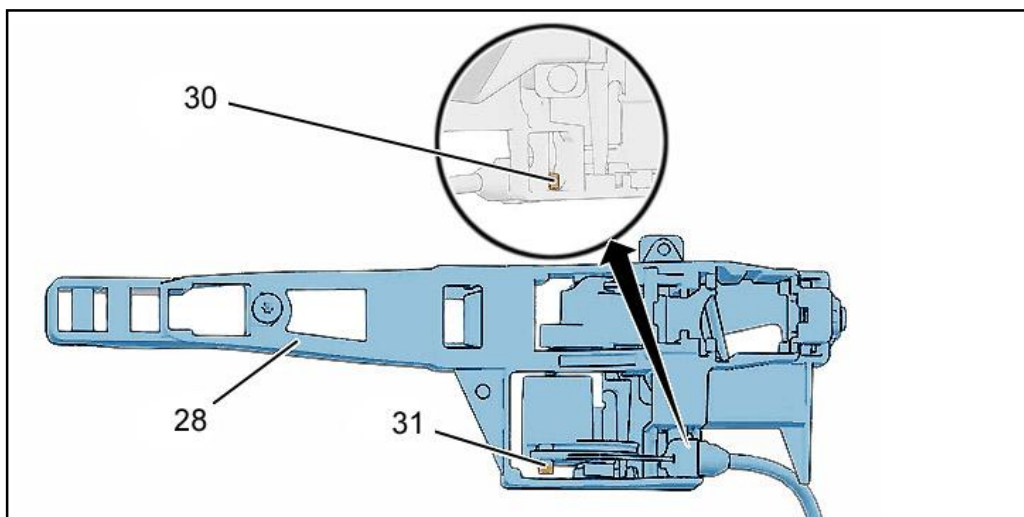


Рисунок : C5DP0AAD

Отсоедините крепление оплетки (30) .
Вытащите конец троса управления (31) .

Снимите :

- Механизм наружной ручки двери (28)
- Механизм замка двери (29)

3.13. Шторка

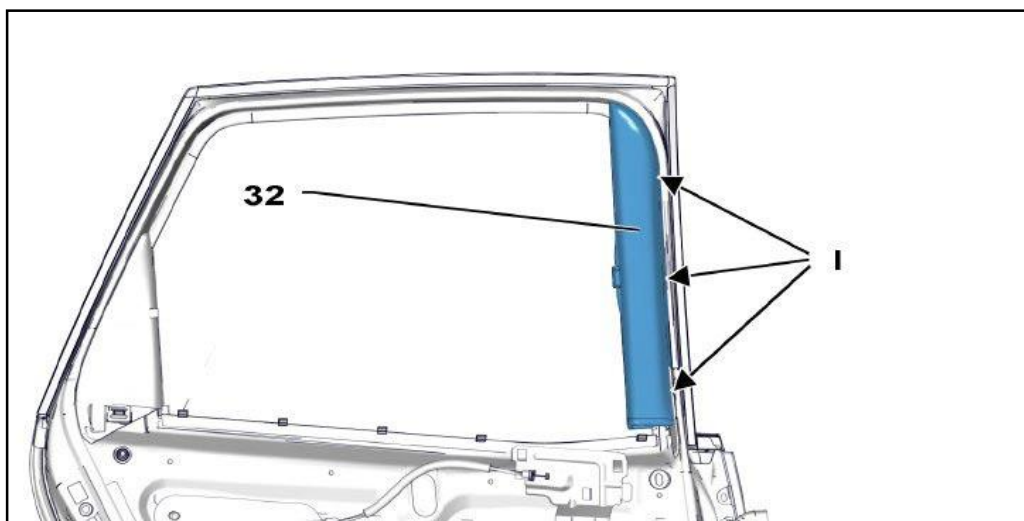


Рисунок : C4CP2ECD

Unclip the blind (32) (В " I ") ; С помощью приспособления [1] .
Снять светозащитную шторку (32) .

3.14. Door embellishers

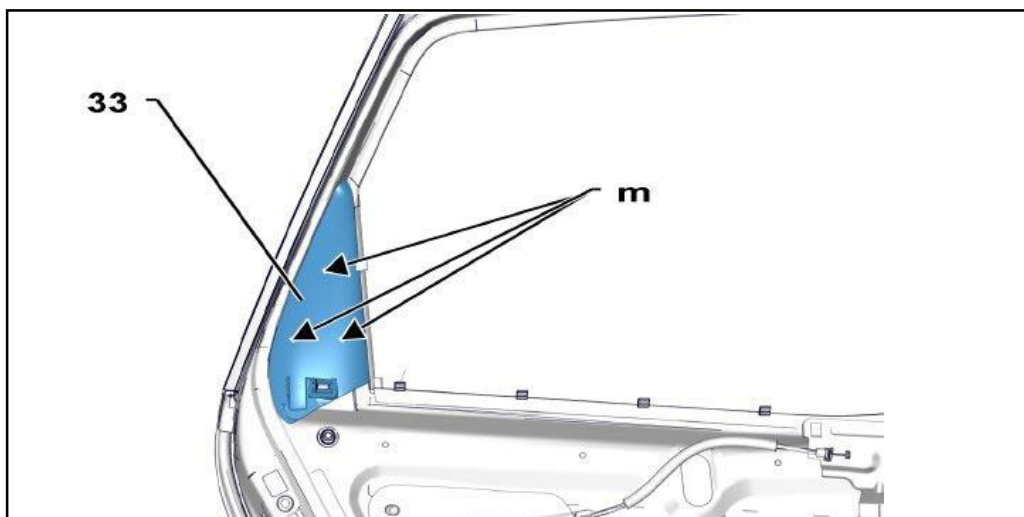


Рисунок : C4CP2EDD

Unclip the interior door embellisher (33) (В " m ") ; С помощью приспособления [1] .
Remove the interior door embellisher (33) .

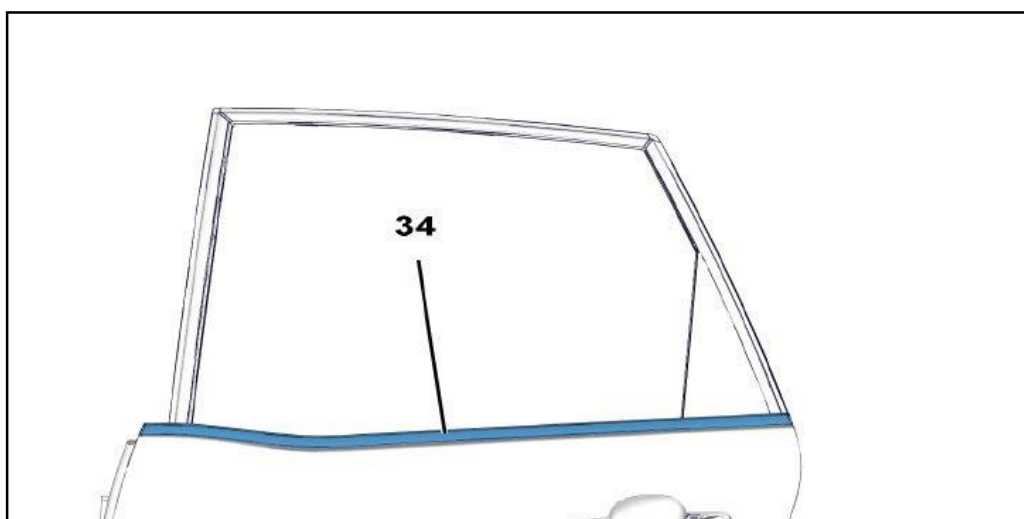


Рисунок : C4CP2EED

Снимите наружный уплотнитель (34) ; С помощью приспособления [1] .

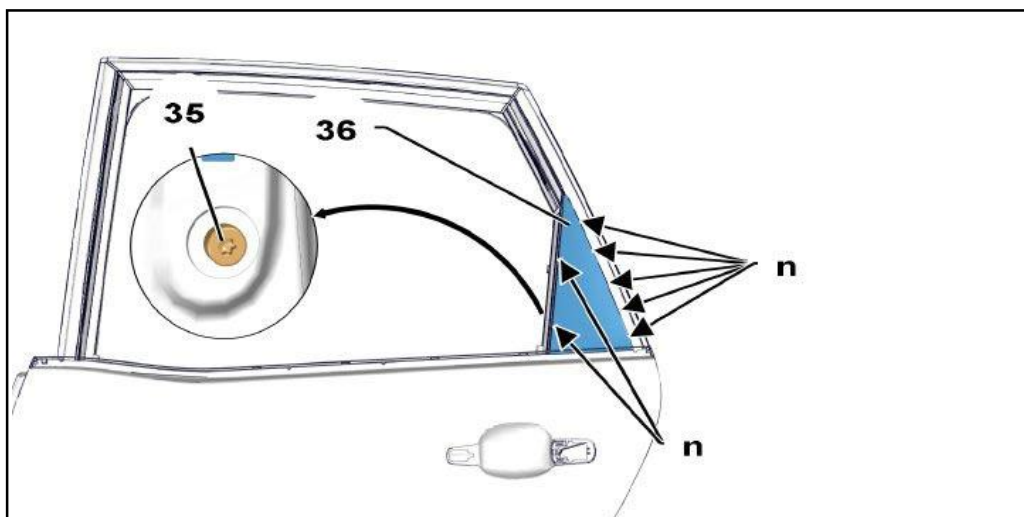


Рисунок : C4CP2EFD

Снимите болт (35) .

Unclip the interior door embellisher (36) (В " n ") ; С помощью приспособления [1] .

Remove the interior door embellisher (36) .

3.15. Стекло двери

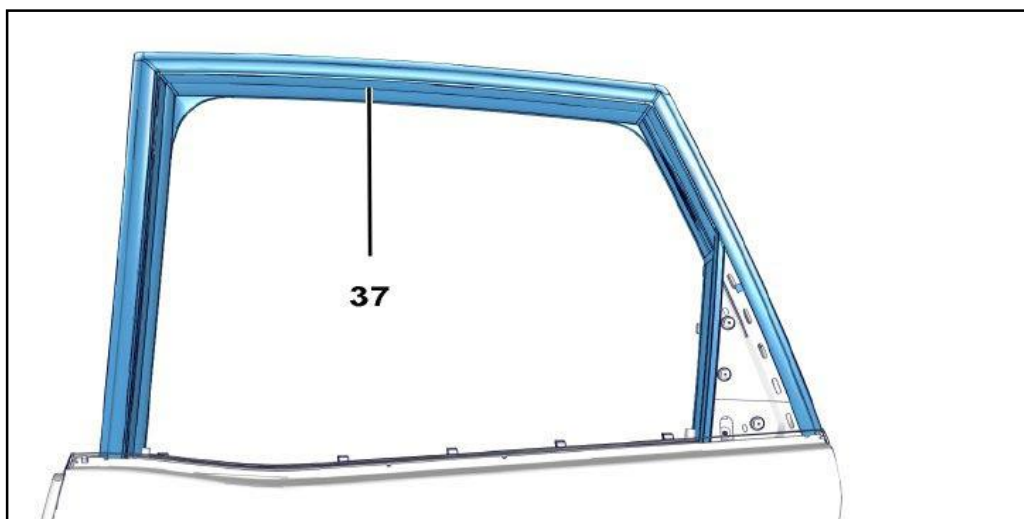


Рисунок : C4CP2EGD

Снимите направляющий уплотнитель (37) .

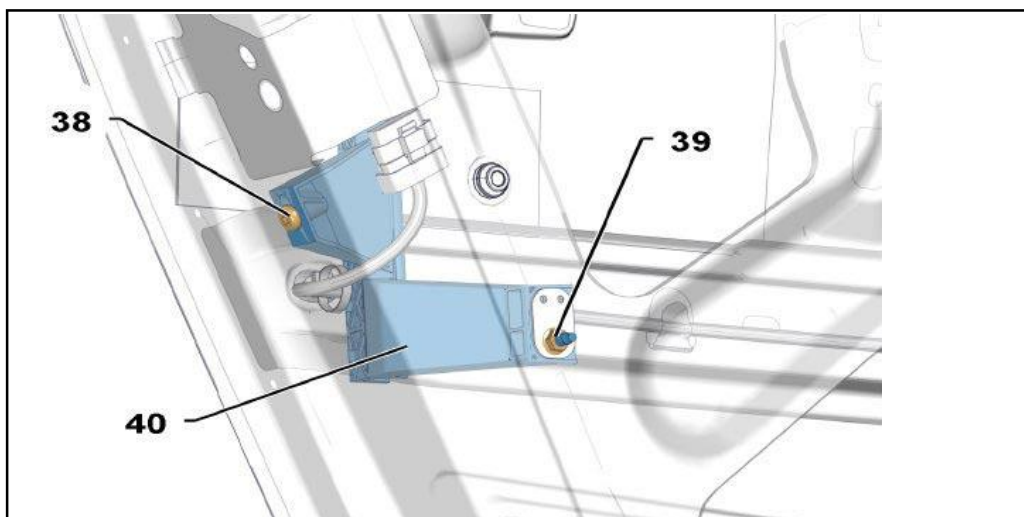


Рисунок : C5DP0ABD

Снимите :

- Болт (38)
- Гайку (39)
- The runner guide (40)

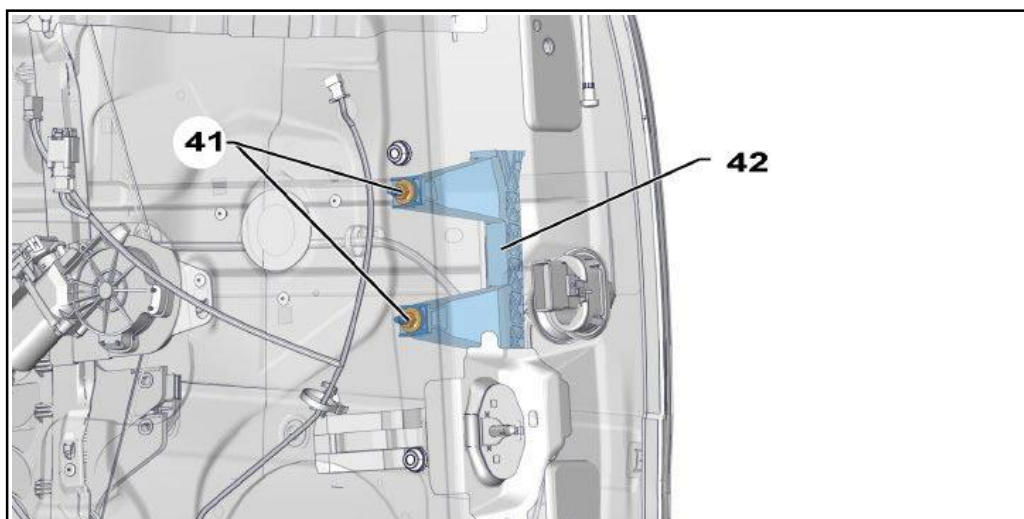


Рисунок : C5DP0ACD

Снимите :

- Гайки (41)
- The runner guide (42)

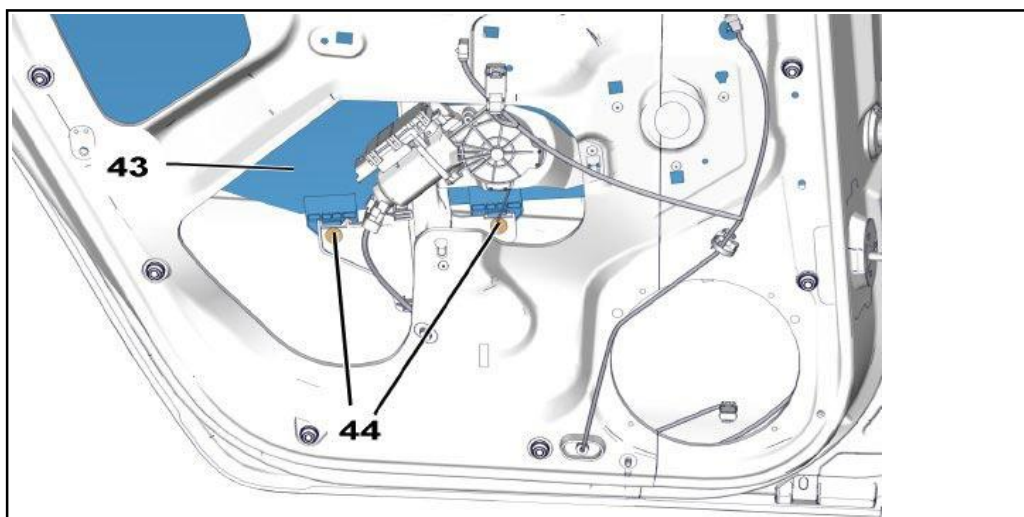


Рисунок : C4CP2END

Lower the window to the lowest position .

Снимите :

- Болты (44)
- Стекло (43)

3.16. Механизм стеклоподъемника

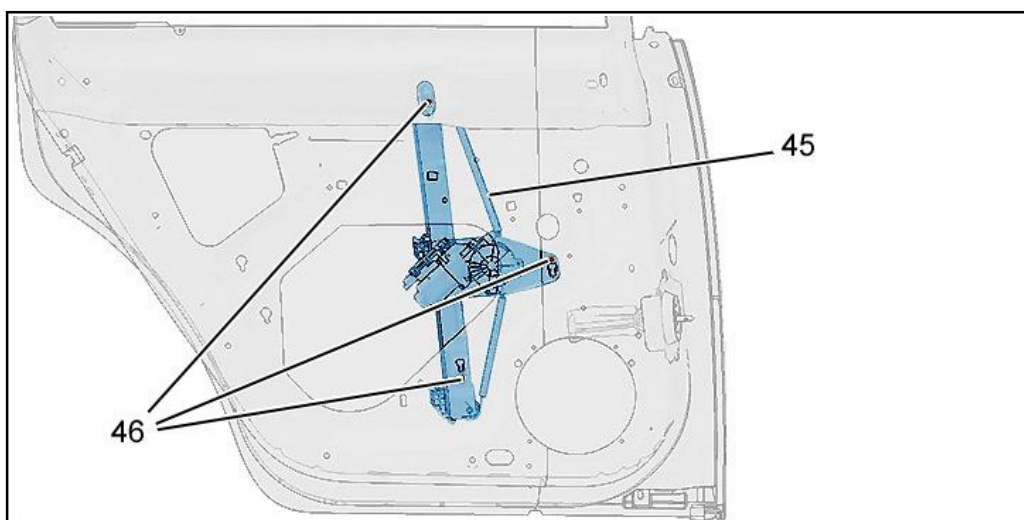


Рисунок : C4CP2EJD

ВНИМАНИЕ : Пропылесосьте основание задней двери, чтобы собрать остатки заклепок .

Отключить электрический разъем механизма стеклоподъемника .

Извлечь сердечники заклепок перед высверливанием .

Высверлить головки заклепок (46) сверлом Ø 6 мм .

Снять механизм стеклоподъемника (45) .

Высверлить оставшиеся на задней двери заклепки .

3.17. Упор двери

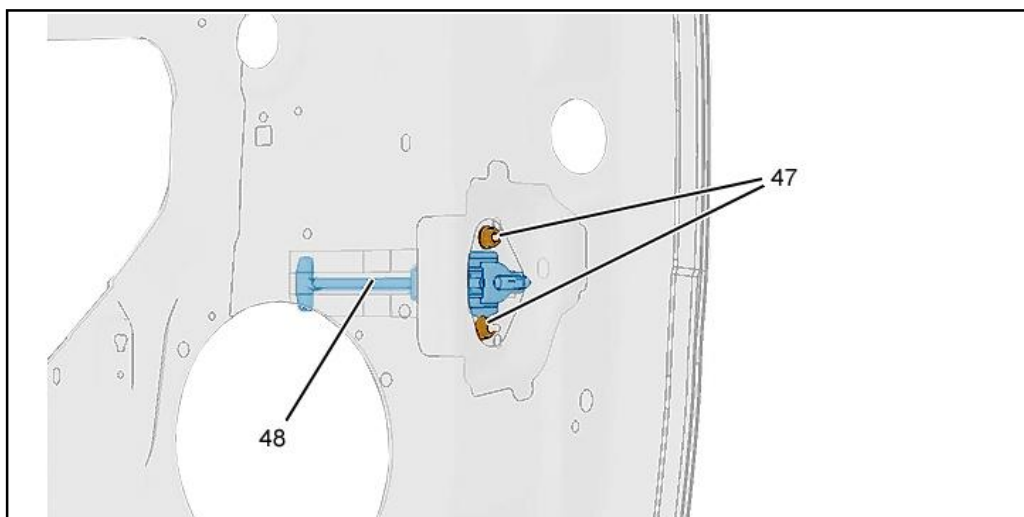


Рисунок : C4CP2EKD

Снимите :

- Гайки (47)
- Упор двери (48)

3.18. Электрический жгут двери и переднее уплотнение двери

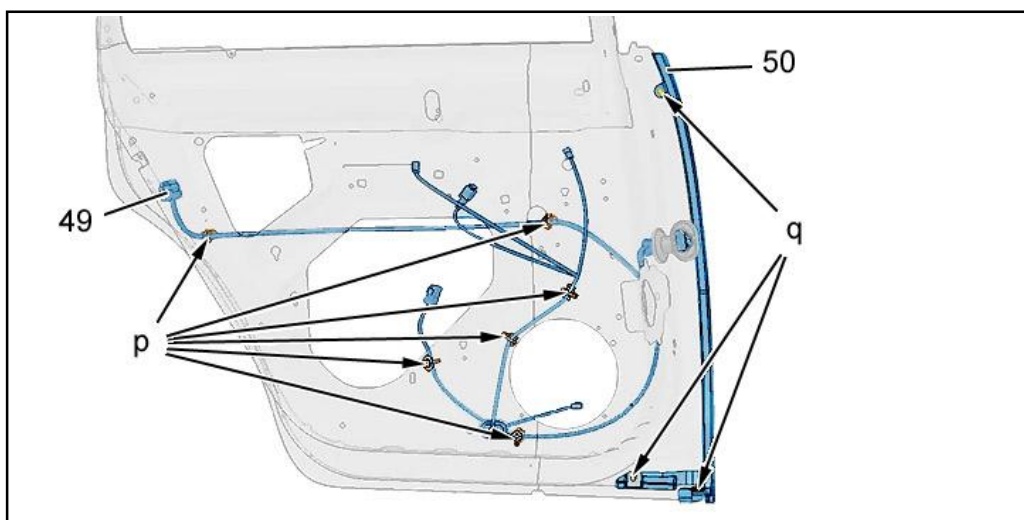


Рисунок : C4CP2ELD

Unclip the front door harness (49) (В " р ") ; С помощью приспособления [2] .

Снять электрический жгут передней двери (49) .

Освободить переднее уплотнение двери (50) (В " q ") ; С помощью приспособления [1] .

Снять переднее уплотнение двери (50) .

3.19. Боковая защитная вставка

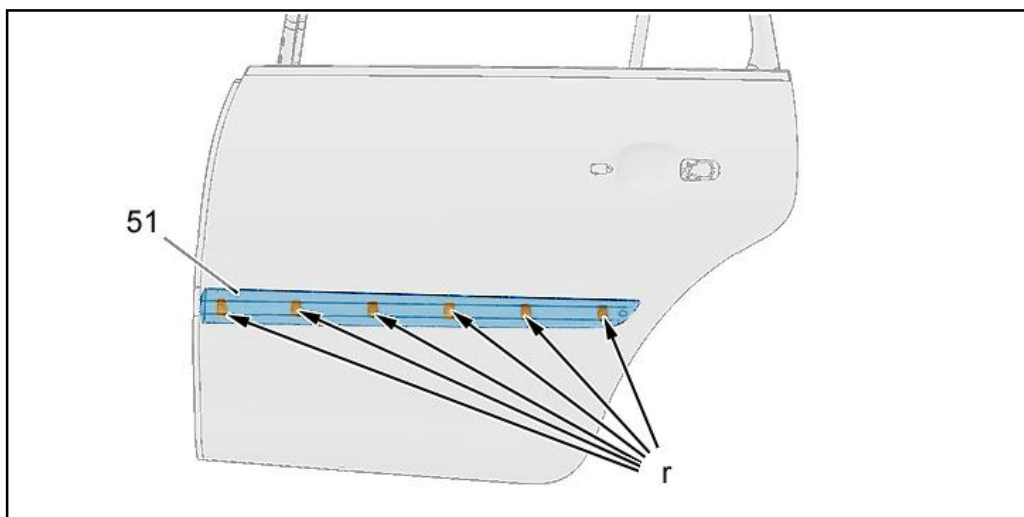


Рисунок : C4CP2EMD

Отсоедините крепления боковой защитной вставки (51) (В " r ") ; С помощью приспособления [2] . Снимите боковую защитную вставку (51) .

4. Сборка

Выполнять в последовательности, обратной операциям подетальной разборки .

Затяните :

- Болты (4) моментом $0,2 \pm 0,1$ дН.м
- Болты (27) моментом $1,8 \pm 0,4$ дН.м
- Болт (44) моментом $0,3 \pm 0,1$ дН.м

ПРИМЕЧАНИЕ : Проверить состояние фиксаторов, при необходимости, заменить их .

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Установите новые уплотнения без складок и разрывов ; The door inner panel must be perfectly clean ; Эти предосторожности необходимы, чтобы избежать возможного проникновения воды, пыли или шума .

Проверьте функционирование электрооборудования .