

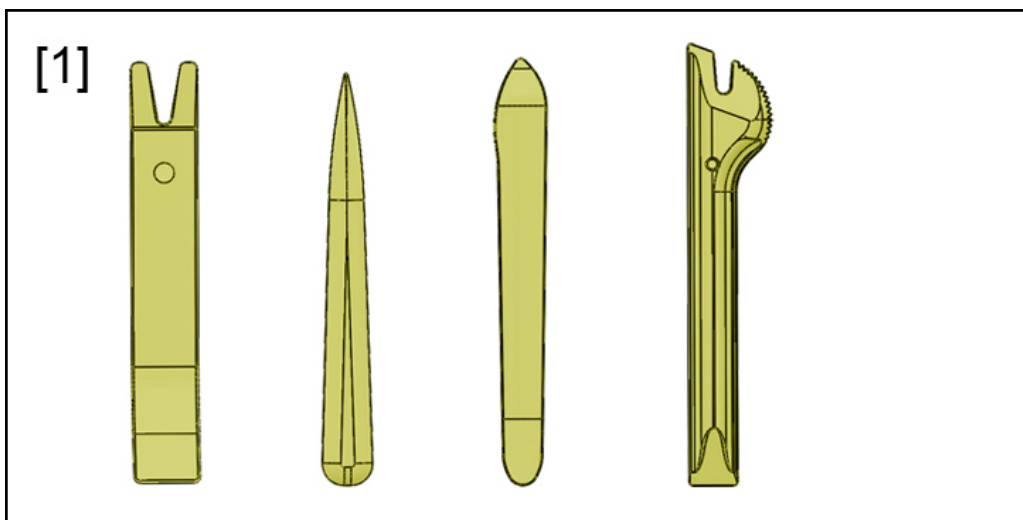
СНЯТИЕ – УСТАНОВКА : СПОЙЛЕР КРЫШКИ БАГАЖНИКА :*СЕМЕЙНЫЙ СЕДАН***ОБЯЗАТЕЛЬНО** : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .**1. Рекомендуемые приспособления и инструмент**

Рисунок : E5AP30WD

[1] Инструмент для разборки (-).1350-ZZ .

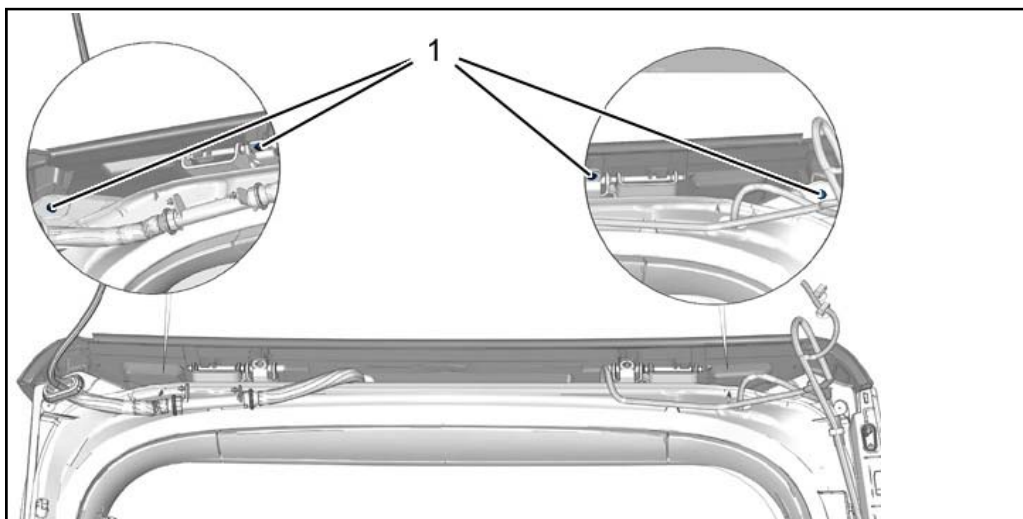
2. Снятие

Рисунок : C4BP1YKD

Откройте дверь багажного отделения .

Снимите болты (1) .

Отсоедините :

- Разъём 3-его стоп-сигнала
- Разъемы антенны FM 2 (в зависимости от комплектации)

Отсоедините трубку стеклоомывателя, ведущую к жиклеру .

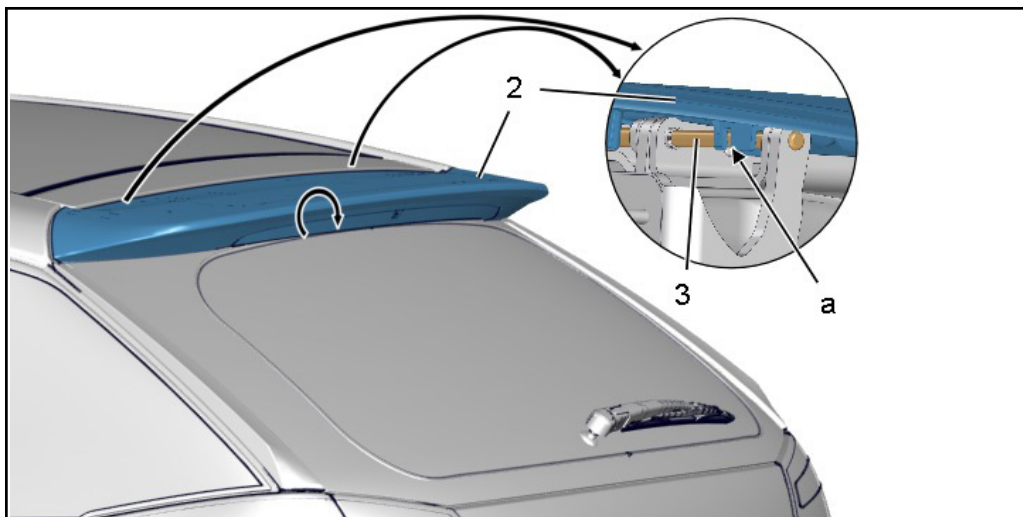


Рисунок : C4BM0GAD

Открепить спойлер двери багажного отделения (2) от оси петель (3) (в зоне " а ") (как показано стрелкой) ;
С помощью приспособления [1] .

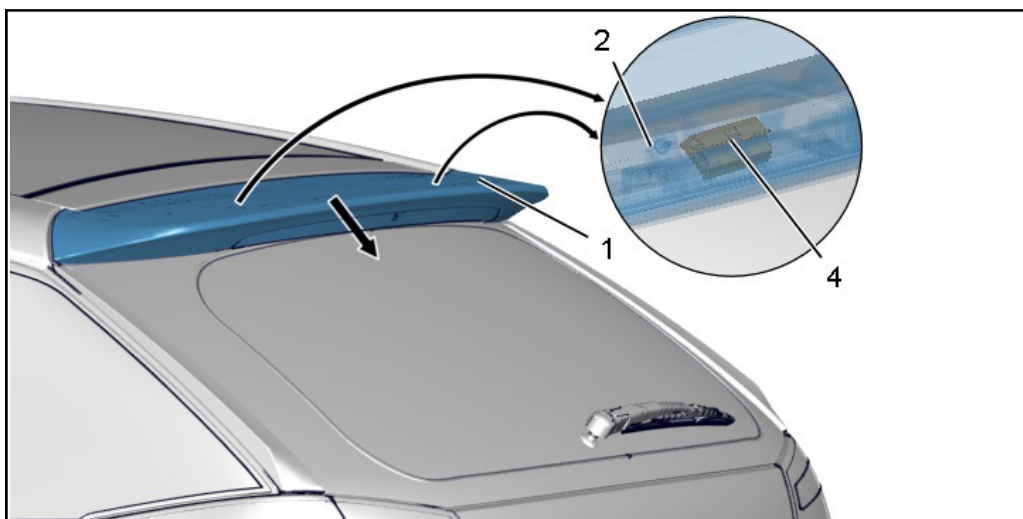


Рисунок : C4BM0GBD

Открепить спойлер двери багажного отделения (2) от фиксаторов (4) (потянув) (как показано стрелкой) .
Снять спойлер крышки багажника (2) .

3. Установка

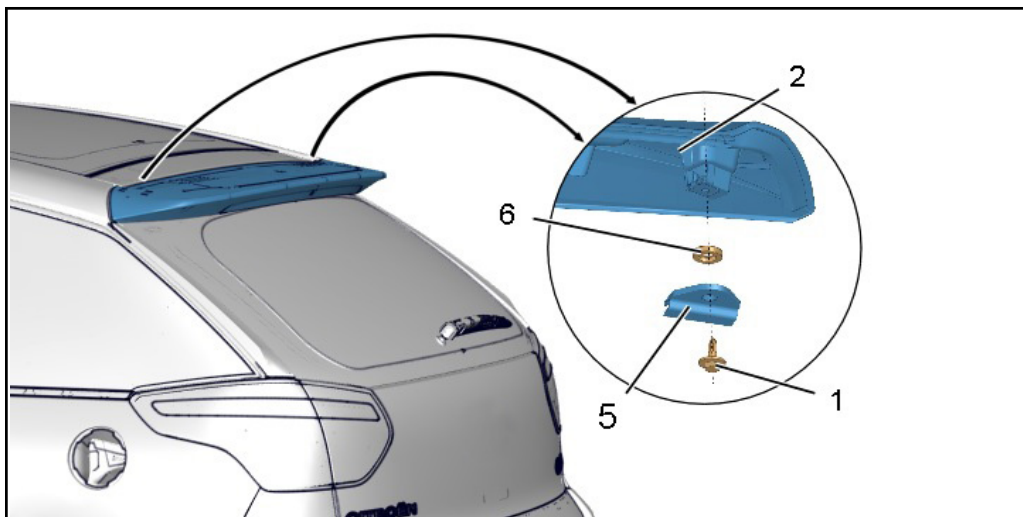


Рисунок : C4BM0GCD

ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдать порядок монтажа спойлера двери багажного отделения (2) ; Установите шайбы (6) между спойлером двери багажного отделения (2) и опорой спойлера (5) .

Установка производится выполнением операций по снятию в обратном порядке .

Затяните болты (1) моментом $0,4 \pm 0,1$ дН.м .

Проверьте функционирование электрооборудования .